

maxtron



Modell: Marathon

BEDIENUNGSANLEITUNG

Achtung

- Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
- Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie das E-Bike montieren oder verwenden.
- Die Hinweise helfen Ihnen, das Fahrzeug sicher zu bedienen und Schäden zu vermeiden.

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR MAXTRON ENTSCHIEDEN HABEN

Bei Fragen zu Nutzung, Wartung, Sicherheit oder Fehlermeldungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

E-Mail info@winfieldbike.com

Telefon +49 (0) 20888279807

Adresse Winfield Vertriebs GmbH
Duisburgerstr.138
D-46047 Oberhausen

Website <https://maxtron-bikes.de/>



Offizielle Website

INHALTSVERZEICHNIS

01	Warnhinweise
02	Lieferumfang
03	Rahmen- und Motornummer
04	Aufbau des Marathon
05	Montage
06	Akku entnehmen und einsetzen
07	Laden des Akkus
08	Ladesicherheit
09	Display und Bedienelemente
10	LCD-Display ein- und ausschalten
11	LCD-Display bedienen
12	Display-Einstellungen
13	Sicherheitshinweise
14	Fehlercodes
15	Garantiehinweise
16	Wartung und Pflege
17	Haftungsausschluss

WARNUNG

Lesen Sie diese Anleitung vollständig, bevor Sie Ihr neues E-Bike montieren oder benutzen. Verändern, zerlegen oder ersetzen Sie keine originalen elektrischen Komponenten. Nicht genehmigte Änderungen können zum Erlöschen von Garantieansprüchen führen und erhebliche Sicherheitsrisiken verursachen.

Das Fahren eines Fahrrads oder E-Bikes ist mit Risiken verbunden, die nicht vollständig vorhersehbar oder vermeidbar sind. Sorgfältige Wartung und regelmäßige Kontrolle verringern das Risiko eines plötzlichen Bauteilversagens, können dieses jedoch nicht vollständig ausschließen. Ein Ausfall von Komponenten kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche, Spiel, Risse, Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellen, verwenden Sie das E-Bike nicht weiter. Lassen Sie es von einer qualifizierten Fahrradwerkstatt prüfen und instand setzen.

Diese Bedienungsanleitung ersetzt kein vollständiges Werkstatthandbuch. MAXTRON empfiehlt, das E-Bike vor der ersten Fahrt von einer erfahrenen Fachwerkstatt auf sicheren Zustand prüfen zu lassen.

Wichtiger Hinweis zum Wasserschutz

- Das E-Bike ist für leichte Regenschauer und Spritzwasser ausgelegt, jedoch nicht wasserdicht.
- Lagern oder verwenden Sie das E-Bike nicht dauerhaft in sehr nasser Umgebung.
- Schäden durch Wasser, Untertauchen, Hochdruckreiniger oder unsachgemäße Reinigung sind nicht von der Garantie abgedeckt.

AUSPACKEN

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen MAXTRON Marathon. Prüfen Sie nach dem Auspacken, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Entfernen Sie die Verpackung vorsichtig und kontrollieren Sie den Lieferumfang, bevor Sie mit der Montage beginnen.

Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, kontaktieren Sie bitte den MAXTRON Kundenservice unter info@winfieldbike.com.

Hinweis

- Wenn Sie zum ersten Mal ein E-Bike montieren oder unsicher sind, lassen Sie die Montage vorzugsweise von einer qualifizierten Fahrradwerkstatt durchführen.

Lieferumfang



RAHMEN- UND MOTORNUMMER

Ihr E-Bike verfügt über eindeutige Seriennummern am Rahmen und am Motor. Notieren Sie diese Nummern und bewahren Sie die Angaben zusammen mit dem Kaufbeleg auf.



Rahmennummer: Position am Rahmen gemäß Abbildung.



Motornummer: Position am Motor gemäß Abbildung.

Rahmen- und Motornummer können für Garantieanfragen und bei Diebstahlmeldungen benötigt werden.

AUFBAU DES MARATHON



1 Lenker
4 Bremsscheibe
7 Sattel
10 Motor

2 Frontscheinwerfer
5 Akku
8 Controllerbox

3 Vorderradschutzblech
6 Kurbelachse
9 Hinterradschutzblech



11 Vorderer Bremshebel
14 Abwärts-/Schiebehilfe-Taste

12 Ein-/Aus-Taste
15 Hinterer Bremshebel

13 Display
16 Lichtschalter

MONTAGE DES RAHMENS UND VORDERRADS




1. Vorbau nach vorne ausrichten. Schrauben mit Innensechskantschlüssel lösen bzw. fixieren.



2. Lenker am Vorbau einsetzen und Schrauben gleichmäßig eindrehen.




3. Transportschutz an der Vorderradgabel und Schutzpad der Bremse entfernen.

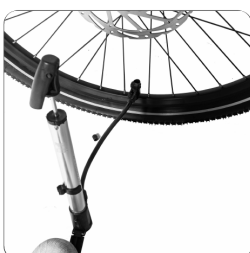


4. Vorderrad langsam aufpumpen. Darauf achten, dass der Reifen gleichmäßig im Felgenbett sitzt.



5. Vorderradachse beim Einbau korrekt mit der Gabelaufnahme ausrichten.

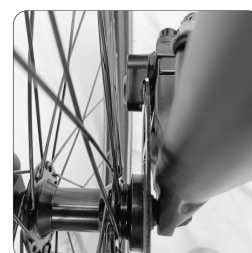


6. Brems Scheibe vorsichtig zwischen den Bremsbelägen ausrichten.

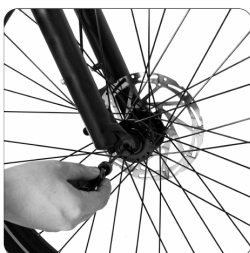

7. Schnellspannachse gemäß Abbildung einsetzen.



8. Schraube anziehen und Hebel sicher schließen.

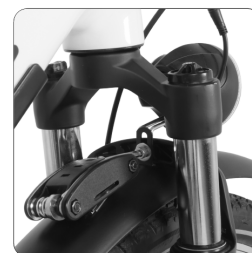

9. Frontlicht und Vorderradschutzblech montieren.

PEDALE UND KABEL



10. Bei der Montage der Pedale auf die Kennzeichnung „R“ und „L“ achten.



11. Pedale mit geeignetem Schlüssel festziehen.



12. Motorkabel, Lichtkabel und Kabel der Halterung sorgfältig verbinden.

AKKU ENTNEHMEN



1. Akku mit dem Schlüssel entriegeln.



2. Akku vorsichtig nach oben herausheben.

AKKU EINSETZEN



1. Akku mit der Kontaktseite nach unten einsetzen.




2. Akkustecker mit den Kontakten verbinden und Akku nach oben einschieben.




3. Verriegelung schließen und Schlüssel in Position „Lock“ drehen.

LADEN DES AKKUS

MAXTRON ermöglicht sowohl das Laden des gesamten E-Bikes als auch das separate Laden des entnommenen Akkus.

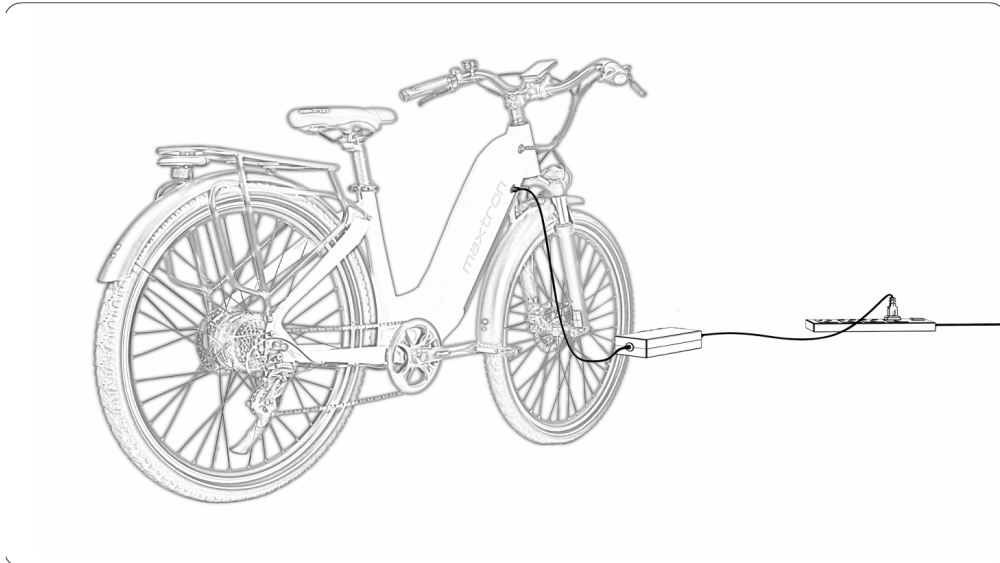

Laden am Fahrrad: Stecken Sie den Ladestecker in die Ladebuchse am Fahrrad und schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Steckdose an.

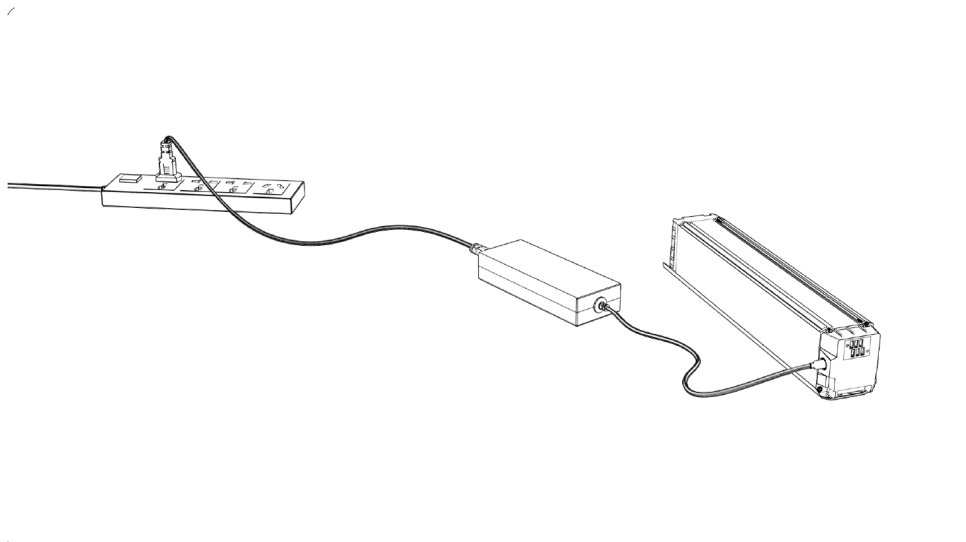

Externes Laden: Entnehmen Sie den Akku und stecken Sie den Ladestecker direkt in die Ladebuchse des Akkus.

LADESICHERHEIT

Ladehinweise

- Verwenden Sie ausschließlich das von MAXTRON freigegebene Ladegerät.
- Laden Sie den Akku vor der ersten Fahrt vollständig auf.
- Lassen Sie den Akku während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.
- Laden Sie den Akku nicht bei sehr hohen Temperaturen und nicht in der Nähe leicht entzündlicher Gegenstände.


Akkusicherheit

- Beschädigte, ausgelaufene, verformte oder verfärbte Akkus dürfen nicht geladen werden.
- Akku von Hitzequellen fernhalten und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Akku nicht in Flüssigkeiten tauchen und nicht mit Hochdruck reinigen.
- Akku nur gemäß Anleitung entnehmen und einsetzen; niemals mit Gewalt entfernen.
- Wenn der Akku nicht lädt oder ungewöhnlich riecht, heiß wird oder Geräusche macht, Ladevorgang sofort abbrechen.

Entsorgung

- Lithium-Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Rückgabe und Entsorgung von Batterien und Akkus.

DISPLAY UND BEDIENELEMENTE

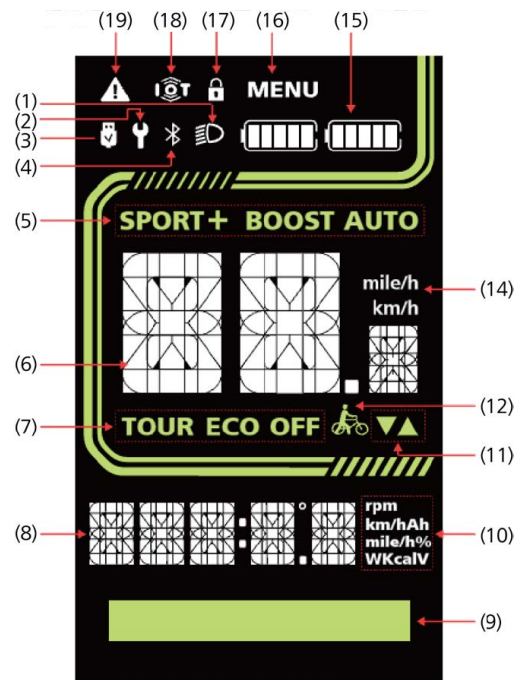

- 1 ▲ Aufwärts / Scheinwerfer
- 4 Scheinwerfer
- 7 Bluetooth
- 10 Unterstützungsmodus
- 13 Einheit
- 16 Geschwindigkeitseinheit
- 19 Sperranzeige

- 2 Ein-/Aus-Taste
- 5 Serviceanzeige
- 8 Unterstützungsmodus
- 11 Zahlenfeld
- 14 Stufenanzeige
- 17 Akkuanzeige
- 20 IoT

- 3 ▼ Abwärts / Schiebehilfe
- 6 USB-Anzeige
- 9 Echtzeitgeschwindigkeit
- 12 Matrixbereich
- 15 Schiebehilfe
- 18 MENU-Anzeige
- 21 Fehlermeldung


Hinweis

- Das Display vor starken Stößen schützen.
- Ändern Sie keine Parameter, die in dieser Anleitung nicht beschrieben sind; andernfalls kann die ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigt werden.

LCD-DISPLAY EIN- UND AUSSCHALTEN

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, um das HMI einzuschalten. Das Display leuchtet auf. Halten Sie die Taste erneut länger als 2 Sekunden gedrückt, um das System auszuschalten.

Das System schaltet sich automatisch ab, wenn es für mindestens 5 Minuten nicht bedient wird. Die Abschaltzeit kann je nach Displayeinstellung angepasst werden.

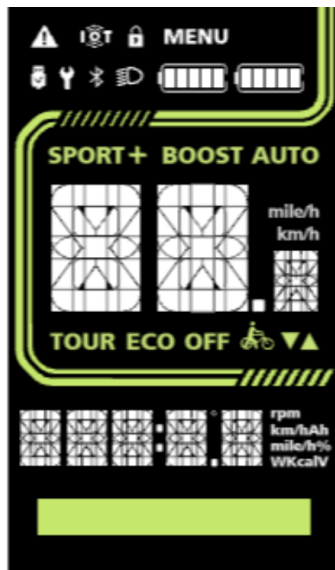

Auswahl des Unterstützungsmodus

Nach dem Einschalten wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ den gewünschten Unterstützungsmodus. Verfügbar sind: OFF, ECO, TOUR, SPORT, SPORT+ und BOOST. OFF bedeutet: keine Motorunterstützung.



OFF
Keine
Motorunterstützung



ECO
Sparmodus




TOUR
Komfortmodus



SPORT
Sportmodus



SPORT+
Sport-Plus-Modus

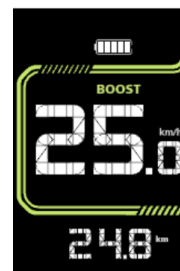

BOOST
Maximale
Unterstützung

LCD-DISPLAY BEDIENEN

Scheinwerfer / Hintergrundbeleuchtung	Taste ▲ gedrückt halten: Frontscheinwerfer einschalten; Displaybeleuchtung wird gedimmt. Taste ▲ erneut gedrückt halten: Scheinwerfer ausschalten; Displaybeleuchtung wird heller.
Unterstützungsstufe verringern	Taste ▼ kurz drücken.
Anzeige wechseln	Ein-/Aus-Taste kurz drücken, um zwischen Geschwindigkeit, Kilometerzähler, TRIP, Fahrzeit, Spannung, Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit zu wechseln.
Frontlicht einschalten	Taste ▲ länger gedrückt halten.

Achtung

- TRIP, Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit werden für die aktuelle Fahrt berechnet und beim Ausschalten zurückgesetzt.
- Wenn das Fahrrad längere Zeit nicht bedient wird, schaltet sich das Display automatisch aus. Motorunterstützung und Schiebehilfe stehen dann nicht mehr zur Verfügung.

DISPLAY-EINSTELLUNGEN

1. Halten Sie die Tasten ▲ und ▼ gleichzeitig gedrückt, um das Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit ▲/▼ zwischen „SET“, „INFO“ und „EXIT“. Bestätigen Sie mit der Ein-/Aus-Taste.
3. Zum Verlassen des Menüs halten Sie ▲ und ▼ erneut gedrückt oder wählen „EXIT“ und bestätigen mit der Ein-/Aus-Taste.



TRIP zurücksetzen

1. Menü mit ▲+▼ öffnen und „SET“ auswählen. 2. „CLEAR“ auswählen. 3. Mit ▲/▼ „Y“ zum Löschen oder „N“ für Abbrechen wählen. 4. Mit der Ein-/Aus-Taste speichern. 5. Menü verlassen.



SICHERHEITSHINWEISE

Betriebssicherheit

Lesen und verstehen Sie diese Anleitung vor der ersten Fahrt. Beginnen Sie mit niedriger Unterstützungsstufe in einer sicheren Umgebung ohne Verkehr, Fußgänger oder Hindernisse. Erhöhen Sie die Unterstützungsstufe erst, wenn Sie das Fahrverhalten sicher beherrschen.

Höhere Unterstützungsstufen beschleunigen stärker und können zu höheren Geschwindigkeiten führen. Passen Sie Ihre Fahrweise immer an Wetter, Untergrund, Verkehr und Ihre Erfahrung an.

Helm und lokale Vorschriften

Tragen Sie beim Fahren immer einen passenden und korrekt geschlossenen Helm. Beachten Sie die in Ihrem Land und Ihrer Region geltenden Vorschriften für Fahrräder und E-Bikes. Kinder in Kindersitzen müssen ebenfalls einen geeigneten Helm tragen.

Sicherheitscheck vor jeder Fahrt

Prüfen Sie vor jeder Fahrt, ob Schrauben, Achsen, Lenker, Vorbau, Sattelstütze, Pedale und Zubehör fest sitzen. Prüfen Sie den Reifendruck gemäß Angabe auf der Reifenflanke. Betätigen Sie beide Bremshebel und stellen Sie sicher, dass die Bremsen zuverlässig funktionieren.

Fahren bei Nässe

Das E-Bike verträgt leichten Regen und Spritzwasser, ist jedoch nicht für starken Regen, Untertauchen oder dauerhaft nasse Lagerung ausgelegt. Bei Nässe verlängert sich der Bremsweg; Reifen können auf rutschigem Untergrund schneller die Haftung verlieren.

WEITERE SICHERHEITSHINWEISE

Fahren bei Nacht

Fahren bei Dunkelheit birgt erhöhte Risiken. Stellen Sie sicher, dass Reflektoren vorhanden sind und Front- sowie Rücklicht funktionieren. Tragen Sie gut sichtbare Kleidung.

Maximales Gesamtgewicht

Das Fahrrad ist für ein maximales Gesamtgewicht von 120 kg ausgelegt. Reichweite und Höchstgeschwindigkeit können durch Zuladung, Fahrergewicht, Gelände, Temperatur und Unterstützungsstufe beeinflusst werden.

Kontrolle vor der Fahrt

Alle Komponenten müssen sicher befestigt sein. Dazu gehören insbesondere Pedale, Lenker, Vorbauklemmung, Kurbeln, Sattel und Sattelstützenklemme. Sattel oder Vorbau dürfen sich nicht von Hand verdrehen lassen.

Prüfen Sie außerdem, ob alle Kabel und Steckverbinder im Frontbereich sicher verbunden sind. Eine lose Verbindung kann Frontlicht, Display oder Motorabschaltung der Bremshebel beeinträchtigen. Die Motorabschaltung unterbricht die Motorunterstützung beim Bremsen. Funktioniert sie nicht, kann sich der Bremsweg verlängern.

FEHLERCODES

Fehlercode	Bedeutung
6	Akku-Unterspannung
7	Motorfehler
8	Fehler am Gasgriff / an der Schiebehilfe
9	Controllerfehler
10	Kommunikationsfehler - Empfang
11	Kommunikationsfehler - Übertragung

Wenn ein Fehlercode angezeigt wird, schalten Sie das System aus und wieder ein. Bleibt die Fehlermeldung bestehen, verwenden Sie das E-Bike nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundenservice oder eine qualifizierte Fachwerkstatt.

GARANTIEHINWEISE

Alle Fahrräder sind gemäß dieser Bedienungsanleitung und ausschließlich für den vorgesehenen Zweck zu verwenden. MAXTRON gewährt dem ursprünglichen Käufer eine Herstellergarantie auf Material- und Verarbeitungsfehler für 12 Monate ab Verkaufsdatum, sofern das Produkt bestimmungsgemäß genutzt wurde.

Die Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Erstkäufer. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

Nicht abgedeckt sind insbesondere Schäden durch unsachgemäße Montage, Nichtbeachtung der Anleitung, Sturz, Unfall, nicht autorisierte Änderungen, Wasserschäden, extreme Witterung, normale Abnutzung sowie Verschleißteile.

Kategorie	Bauteil	Zeitraum	Garantieart / Hinweis
Elektrische Teile	Motor, Controller, Akku, Ladegerät, Display, Bedienelemente	12 Monate	Funktions- bzw. Leistungsfehler
Brems-/Bedienteile	Bremshebel, Gasgriff/Schiebehilfe (sofern vorhanden)	12 Monate	Funktionsfehler
Strukturteile	Rahmen, Gabel, Vorbau, Lenker, Kurbel	12 Monate	Material-/Verarbeitungsfehler, z. B. Risse oder fehlerhafte Schweißstellen

GARANTIEABWICKLUNG

Transportschäden müssen MAXTRON innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt gemeldet werden. Für die Bearbeitung eines Garantie- oder Transportschadenfalls können Fotos, Videos oder weitere Nachweise erforderlich sein.

Ersatzteile werden nach Prüfung des Falls versendet. Die Bearbeitungs- und Versanddauer kann je nach Teil und Verfügbarkeit variieren. Eine Erstattung für Zeitaufwand oder Eigenmontage ist nicht vorgesehen.

Verschleißteile wie Kette, Reifen, Schläuche, Bremsbeläge, Züge, Griffe, Speichen sowie vergleichbare Verbrauchsteile unterliegen normaler Abnutzung und sind von der Garantie ausgeschlossen.

Kontakt für Garantieforderungen: info@winfieldbike.com

WARTUNG UND PFLEGE

Regelmäßige Reinigung

Reinigen Sie das E-Bike regelmäßig, damit Schmutz und Staub nicht in bewegliche Teile eindringen. Verwenden Sie keinen Hochdruckreiniger und keinen harten Wasserstrahl. Reinigen Sie das Fahrrad mit einem feuchten Tuch oder niedrigem Wasserdruck und trocknen Sie es anschließend sorgfältig ab.

WARTUNG UND PFLEGE

Schmierung

Reinigen und schmieren Sie die Kette sowie andere bewegliche mechanische Teile regelmäßig mit geeigneten Fahrradpflegeprodukten. Bei häufiger Nutzung sollte die Kette mindestens einmal pro Woche geprüft und bei Bedarf geschmiert werden.

Schrauben prüfen

Prüfen Sie regelmäßig alle Schrauben, Muttern und Befestigungen. Ziehen Sie lose Verbindungen vorsichtig nach, ohne Schrauben zu überdrehen.

Reifendruck

Kontrollieren Sie den Reifendruck mit einem geeigneten Manometer. Pumpen Sie die Reifen gemäß der auf der Reifenflanke angegebenen Empfehlung auf.

Bremsbeläge

Prüfen Sie die Bremsbeläge alle paar Wochen. Abgenutzte Bremsbeläge müssen rechtzeitig ersetzt werden, da unzureichende Bremswirkung zu schweren Unfällen führen kann.

Wasserschutz

Akku und Motor sind gegen Spritzwasser geschützt, dürfen jedoch nicht untergetaucht oder mit Hochdruck gereinigt werden. Öffnen Sie den Motor nicht selbst.

Akkupflege

Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur an einem trockenen Ort. Für längere Lagerung ist ein Ladezustand von ca. 30-60 % empfehlenswert. Lagern Sie den Akku kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Bei Temperaturen unter 0 °C sollte der Akku bei Raumtemperatur geladen und erst unmittelbar vor der Fahrt eingesetzt werden.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Das Fahren eines Fahrrads oder E-Bikes ist mit unvermeidbaren Risiken verbunden. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers, sich mit der sicheren Bedienung vertraut zu machen, die geltenden Vorschriften einzuhalten und das Fahrzeug vor jeder Fahrt zu prüfen.

MAXTRON empfiehlt dringend, das E-Bike nach Erhalt und vor der ersten Fahrt durch eine qualifizierte Fahrradwerkstatt überprüfen zu lassen. Dies betrifft insbesondere Bremsen, Räder, Reifen, Lenker, Vorbau, Sattelstütze, Antrieb, Beleuchtung, Reflektoren, Akku, Motor, Controller, Display, elektrische Kabel und alle Befestigungselemente.

Unter keinen Umständen haftet MAXTRON für Schäden, die aus unsachgemäß montierten, beschädigten, defekten oder nicht ausreichend gesicherten Teilen entstehen, soweit gesetzlich zulässig. Dies umfasst Sachschäden, Personenschäden und sonstige Folgeschäden.

MAXTRON - Marathon

Bedienungsanleitung - Deutsche Fassung